




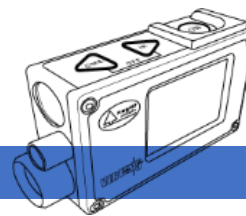

Vertex 5 – Guida Rapida



VERTEX 5 - ADVANCED USER'S GUIDE


La chiavetta USB in dotazione contiene il manuale **Vertex 5 - Advanced User's Guide** e il programma di comunicazione per Windows **Haglof BLE Commander**.


TASTIERA

- ON  Tasto usato per avviare il Vertex, per confermare un valore e per effettuare misurazioni.
- DME  Tasto usato per la misura di distanze, per spostarsi tra i menu e per variare la luminosità del mirino a croce.
- SEND  Tasto usato per inviare dati alla memoria del Vertex oppure a dispositivi esterni a mezzo infrarossi (calibri DP11, MD11) o Bluetooth, e per spostarsi tra i menu.
- DME  SEND: Premuti insieme, consentono di spegnere il Vertex.






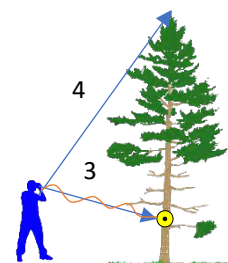
ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL TRANSPONDER T3

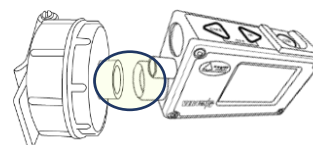- 1 Tenere i ricetrasmittitori del Vertex 5 e del Transponder T3 a una distanza di circa 0 – 2 cm.
- 2 Premere il tasto  **DME**
 - 2.a 2 brevi bip indicano che il transponder è stato attivato.
 - 2.b 4 brevi bip indicano che il transponder è stato disattivato.








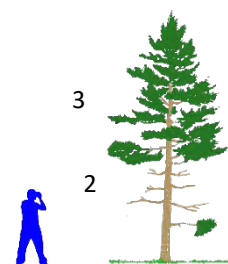
MISURA DI ALTEZZE CON L'USO DEL TRANSPONDER T3

- 1 Attivare il transponder e fissarlo all'oggetto da misurare all'altezza preimpostata (**TRP.HGT**).
- 2 Premere  **ON** e selezionare **HEIGHT**. Mirare al transponder posizionato all'altezza preimpostata **TRP.HGT**.
- 3 Premere e tenere premuto  **ON** finché il mirino a croce scompare, quindi rilasciare il tasto. *Il mirino rosso ora lampeggia.*
- 4 Mirare all'altezza da misurare. Premere e tenere premuto  **ON** finché il mirino a croce scompare, quindi rilasciare il tasto. *L'altezza misurata appare sul display.*
- 5 Ripetere la procedura dal punto 4 per misurare ulteriori altezze sullo stesso oggetto.




MISURA DI ALTEZZE SENZA L'USO DEL TRANSPONDER T3




- 1 Premere  **ON**, selezionare **HEIGHT** quindi premere  **SEND** per usare il valore **M.DIST** che appare sul display. (Il valore di **M.DIST** si può modificare in **SETTINGS**)
- 2 Mirare al punto che corrisponde al **TRP.HGT** preimpostato, premere e tenere premuto  **ON** finché il mirino a croce scompare, quindi rilasciare il tasto. *Il mirino rosso ora inizia a lampeggiare.*
- 3 Mirare all'altezza da misurare. Premere e tenere premuto  **ON** finché il mirino a croce scompare, quindi rilasciare il tasto  **ON**. *L'altezza misurata appare sul display*
- 4 Ripetere la procedura dal punto 4 per misurare ulteriori altezze sullo stesso oggetto.

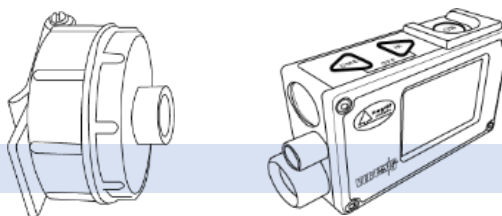


Vertex 5 – Guida Rapida







MISURA DI ANGOLI

- 1 Premere  ON per avviare il Vertex, selezionare **ANGLE** e premere  ON.
- 2 Mirare al punto da rilevare. Tenere premuto  ON finché il mirino scompare, poi rilasciare il tasto. Il valore dell'angolo è mostrato in gradi sessagesimali (DEG), centesimali (GRAD) e in per cento (%).

MISURAZIONE DELLA DISTANZA (DME)


- 1 Attivare il transponder T3 e fissarlo - o posizionarlo accanto - all'oggetto dal quale si vuole rilevare la distanza.
- 2 Premere il tasto  DME. Sul display appare la distanza misurata.
(Metric o feet sono impostati nel menu **SETTINGS**.)

DISTANZA ORIZZONTALE NELLE PENDENZE





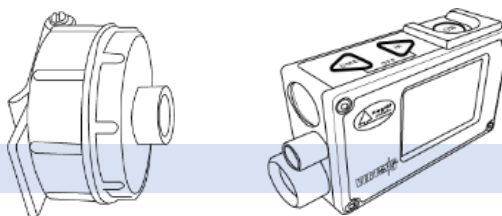


- 1 Attivare il transponder T3 e fissarlo - o posizionarlo accanto - all'oggetto dal quale si vuole rilevare la distanza.
- 2 Premere  ON per avviare il Vertex, selezionare **ANGLE** e premere  ON.
- 3 Mirare al transponder. Premere e tenere premuto  ON finché il mirino a croce scompare, quindi rilasciare il tasto: l'angolo è stato misurato.
- 4 Ora premere il tasto  DME e sul display appare il valore della distanza orizzontale.

Quando un'area di saggio circolare è in pendenza, la misura della distanza orizzontale è utile per avere il raggio orizzontale corretto.





Vertex 5 – Guida Rapida



MEMORIZZARE I DATI

- 1 Per abilitare la memoria premere  ON, quindi andare a **MEMORY**  - **ENABLE MEM** 
usare  o  per selezionare la casella **MEMORY** e premere  ON per salvare.
- 2 Adesso è possibile memorizzare i dati ogni volta che si misura un'altezza o un angolo. Premendo il tasto  SEND i dati vengono inviati alla memoria.

INVIO DEI FILE A HAGLOF LINK

- 1 Avviare l'app  **Haglof Link** sul proprio dispositivo mobile.
- 2 Selezionare l'icona  **Files**
 - 2.a Sul Vertex, selezionare **MEMORY** e premere  ON, andare su **SEND FILE** e premere  ON.
Il Vertex resterà in attesa di connettersi con Haglof Link.
- 3 In Haglof Link selezionare **START RECEIVING**.
 - 3.a Se Haglof Link si connette, appare **CONNECTED TO VERTEX 1001** e il Vertex trasferirà il file.
 - 3.b Se Haglof Link non si connette e non trova il Vertex 5, premere **CONNECT TO DEVICE**, Haglof Link avvierà la ricerca del dispositivo. Quando il Vertex apparirà in elenco, selezionarlo.
- 4 Completato il trasferimento, cliccare **BACK** in Haglof Link e il file sarà elencato in **Files**.
- 5 In **Files**. Cliccare sul file e selezionare cosa si vuole fare: **Open** (apri), **Delete** (elimina) o **Share** (condividi).


HAGLOF LINK

Haglof Link è gratuita e può essere scaricata da **App Store** o **Google Play**.



Haglof Link

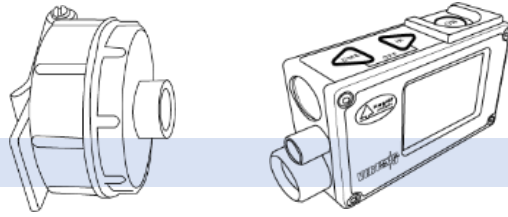


Vertex 5 – Guida Rapida



CALIBR.DME – CALIBRATURA DEGLI ULTRASUONI

- 1 Assicurarsi che lo strumento abbia raggiunto la temperatura ambiente e non sia né più freddo né più caldo
- 2 Misurare con precisione una distanza di 10m/32.8 feet con un nastro metrico o altro.
- 3 Attivare il Transponder T3 e posizionarlo esattamente alla distanza di 10m.
- 4 Ritornare al punto zero della distanza misurata e rivolgere la parte frontale del Vertex 5 verso il transponder.
- 5 Avviare il Vertex, andare a **SETTINGS** e premere  ON, andare a **CALIBR. DME** e premere  ON per confermare.

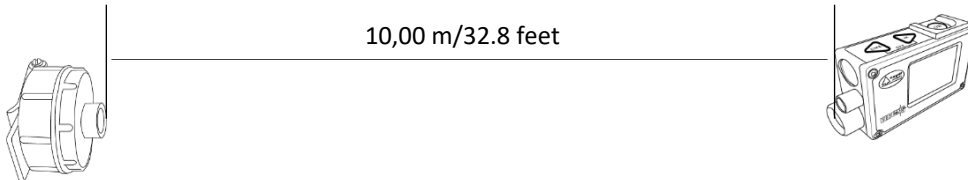

Quando sul display appare 10.00, la calibratura degli ultrasuoni del Vertex 5 è completata.